

Canon EF16-35mm F2.8L USM ズームギア

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE (Nikon用) レンズご使用について


- 本製品(31114)は、SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE(Nikon用)レンズのフォーカスギアとしてもご使用いただけます。これにより、ハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルにてマニュアルフォーカス操作が可能となります。
- ご使用の際には『使用上のご注意』をよくお読みになり、ご使用ください。
- 本製品のセット後は、必ず動作確認をしてからご使用ください。

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE (Nikon用) レンズへの取り付け方

- レンズのフォーカスモード切替スイッチをMに設定してください。
- ズームギアを下図のように、A・Bそれぞれの位置が重なるようにまっすぐ押し込みセットしてください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用の前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのマニュアルフォーカス操作ができることを確認してください。レンズに対して本製品が傾いたり正しく取り付けられていない場合は、レンズのマニュアルフォーカス操作ができなくなる可能性があります。

※スイッチのセット方法は、レンズの取扱説明書をご覧ください。

※ご使用前に、必ずハウジングのギアとのカミ合わせを確認してください。

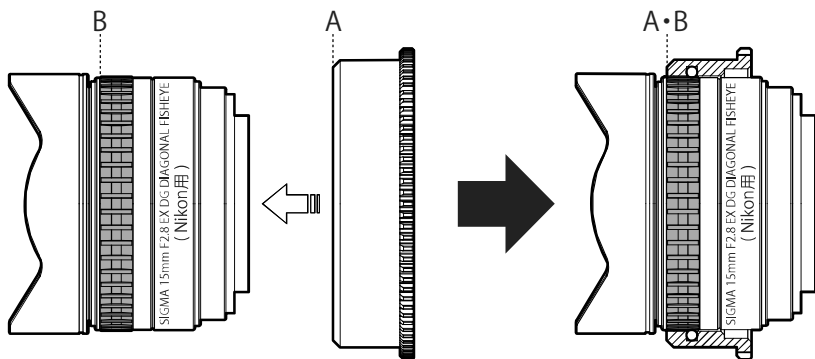

0342-Z-03A

Canon EF16-35mm F2.8L USM ズームギア

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE (Nikon用) レンズご使用について


- 本製品(31114)は、SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE(Nikon用)レンズのフォーカスギアとしてもご使用いただけます。これにより、ハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルにてマニュアルフォーカス操作が可能となります。
- ご使用の際には『使用上のご注意』をよくお読みになり、ご使用ください。
- 本製品のセット後は、必ず動作確認をしてからご使用ください。

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE (Nikon用) レンズへの取り付け方

- レンズのフォーカスモード切替スイッチをMに設定してください。
- ズームギアを下図のように、A・Bそれぞれの位置が重なるようにまっすぐ押し込みセットしてください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用の前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのマニュアルフォーカス操作ができることを確認してください。レンズに対して本製品が傾いたり正しく取り付けられていない場合は、レンズのマニュアルフォーカス操作ができなくなる可能性があります。

※スイッチのセット方法は、レンズの取扱説明書をご覧ください。

※ご使用前に、必ずハウジングのギアとのカミ合わせを確認してください。

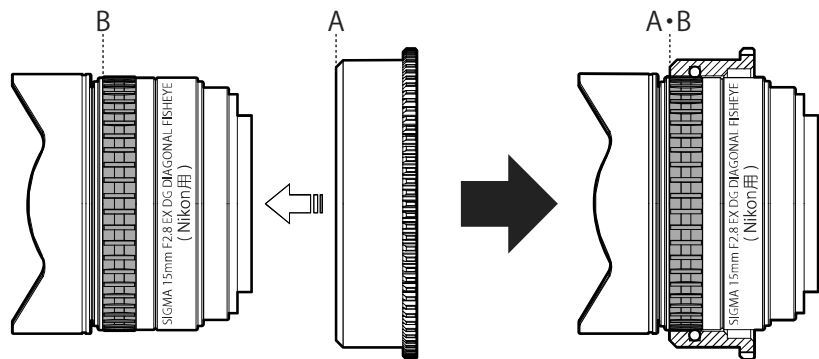

0342-Z-03A