

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。



注意

取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

注意

- カメラ・ストロボ・ライト・アクセサリ類は確実に固定し、落下・紛失などにご注意ください。また、必要以上に曲げたり、力を加えたりしないでください。思わぬケガや破損・故障の原因になります。
- ご使用後は、必ず真水で洗ってください。(詳しくは「お手入れと保管上のご注意」をご覧ください。)
- 本製品をご使用中に固定用ネジのゆるみ・ガタ等が発生しましたら、速やかに締めなおしてください。アームおよびストロボ・ライト・アクセサリ等の落下・損傷・紛失の原因になります。
- 砂やホコリ等のかかる場所での取り付けは避けてください。ネジ等に砂をかみ、取り付け不良の原因になります。
- 本製品を落としたり、振り回したり、撮影機材を持ったままボートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因となります。


- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は非常に高温になりますので絶対に放置しないでください。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 製品を濡れたまま放置しないでください。水滴がついたまま放置しますと、シミ・ムラとなって残ってしまう恐れがありますので、キズがつかない柔らかい布などで水滴をよく拭き取ってください。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

お手入れと保管上のご注意

- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ご使用になった後は、十分に真水につけてから流水で洗ってください。可動部分は動かしながら洗ってください。
- 十分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、サビや腐蝕の原因になることもありますので、必ず真水に十分に浸けてください。

- 水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟腦の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- ご使用になった後は、各製品をはずした状態で保管してください。


各部の名称

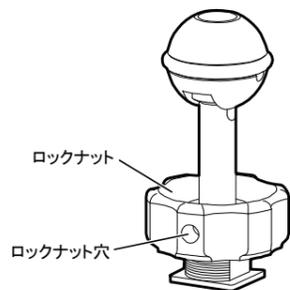

アクセサリシューボールベースⅡ



フックプレート

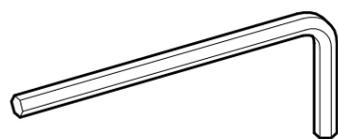

六角レンチ

仕様

材質	耐腐蝕アルミ合金・ゴム 等	寸法	約67(縦)×35(横)×35(奥行)mm
質量	約55g	付属品	六角レンチ・フックプレート・取扱説明書

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


ハウジングへの取り付け

弊社製アクセサリシューへの取り付け

弊社製ハウジング、または 抜け止めのあるアクセサリシューにはそのままご使用できます。




1 ロックナットを反時計方向にまわし、ロックナットを上部へ移動させる

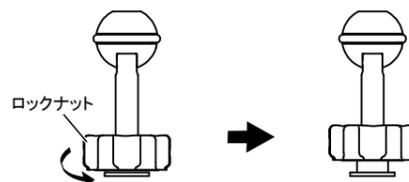



2 ロックナット下部のネジ山のある面をハウジングの正面に向けてアクセサリシューへスライドさせる

- 向きを間違える(平らな面が正面を向いている)と、取り付けできませんのでご注意ください。

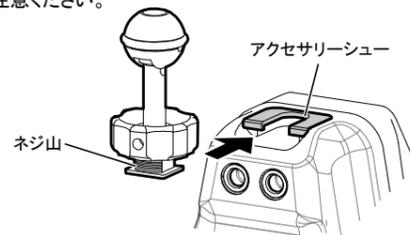

3 ロックナットを時計方向にまわして下部へ移動させ締め付ける

- ガタやゆるみがないことを確認してください。

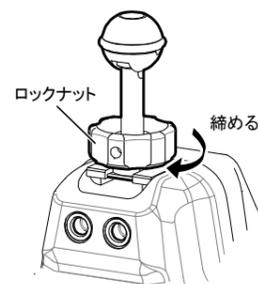


注意

ご使用中にロックナットのゆるみ・ガタ等が発生しましたら、速やかに締めなおしてください。


ハウジングからの取り外し

ロックナットを反時計方向にまわしてゆるめる

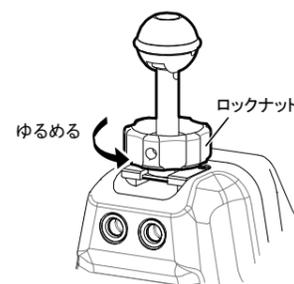


抜け止めのないアクセサリシューへの取り付け

抜け止めのないアクセサリシューへの取り付けには本製品の脱落防止のため、付属のフックプレートの組立てが必要です。

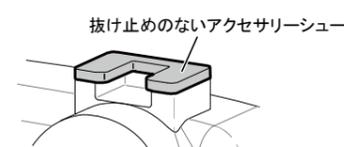


1 付属の六角レンチを反時計方向へ回して、ビスを外す

2 付属のフックプレートを下図の順にセットして、六角レンチを時計方向へまわしビスを締める

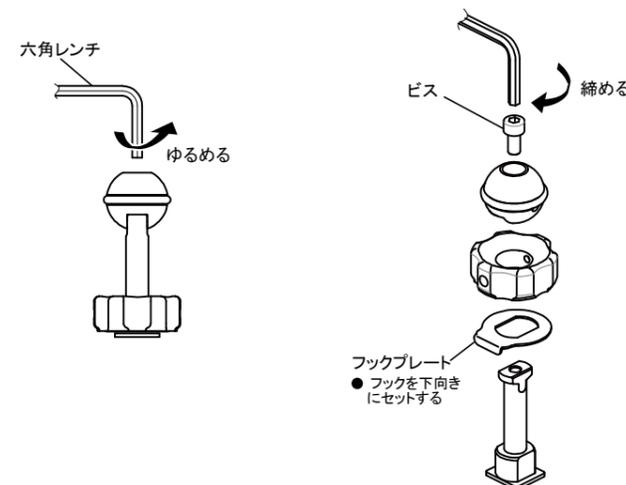

3 フックプレートをアクセサリシューへ引っ掛けて、ロックナットを時計方向にまわして締め付ける

- アクセサリシューの形状によってはフックプレートが引っ掛けられないものもあります。

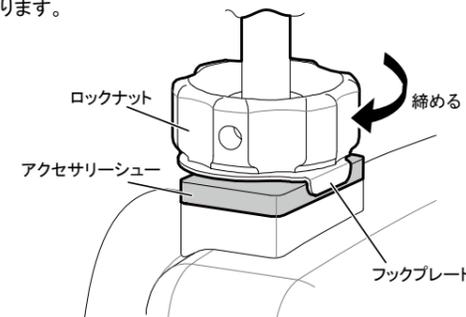

塩が固着してロックナットがゆるまない場合

付属の六角レンチをロックナットの穴へ差し込み、六角レンチを反時計方向へまわしてゆるめる

