

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。

内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。



### 注意

取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

## ⚠ 注意

- ご使用の前に必ずレンズ本体の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 本製品はレンズとギアを連動させるためにOリング(カットしたもの)を使用していますが、レンズ本体の寸法のバラツキにより、ギアを取り付ける時にきつくりにくい場合や、ギアがすべり空回りする場合があります。

### ①ギアがきつくりにくい場合

ギアの内側についているOリングをすべてはずして、ハサミなどで短く切れます。短くしたOリングを、ギア内側の溝に等間隔にはめ込んでください。Oリングの長さでギアとのきつさを調節してください。

※ギアがきつくりにくい場合、無理に入れるとレンズを破損するおそれがありますのでご注意ください。

### ②ギアが空回りする場合

ギアの内側についているOリングを一度はずして、付属の太いOリングに交換してください。きつくなりすぎる場合は、太いOリングの

まで①の手順で調整してください。交換しても空回りする場合は、付属のシートを3本～6本にハサミなどで切り、ギア内側のOリング取り付け溝の上部に貼り付けて、空回りしないよう固さを調整してください。

※レンズによってはOリングのサイズが合わないものもありますので、付属のOリングは使用せずに、①の手順と付属のシートで調整してください。

- 調整後は、必ず動作確認をおこなってからご使用ください。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等の交換・補償はいたしかねます。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

## フォーカスギアについて

- 本製品は、SEA&SEA製Sonyミラーレス一眼用ハウジング(NXポート対応モデル)を使用することにより、ハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルにてフォーカシングが可能となります。

## ⚠ 注意

- 本製品はSEA&SEA製Sonyミラーレス一眼用ハウジング(MLポート対応モデル)には対応しておりません。

## フォーカスギアの取り付け

### 1 レンズのフォーカスリングを『前側』にスライドする

### 2 本製品の溝とレンズのボタンの位置を合わせまっすぐに図の向きで装着する

- ズームギアの挿入方向を間違わないよう注意してください。(図1)
- ギアがレンズに当たる位置まで押込んでください。

### 溝にOリングを取り付ける


### 4 本製品を取り付けたレンズをカメラに装着し、ハウジングにセットする

- ハウジングへのセット方法は、ハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用の前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズの操作ができる事を確認してください。

※レンズに対して本製品が傾いていたり正しく取り付けられていない場合は、レンズの操作ができないことがあります。

## ⚠ 注意

- 本製品をレンズから取りはずした際には、Oリングの浮き・脱落にご注意ください。

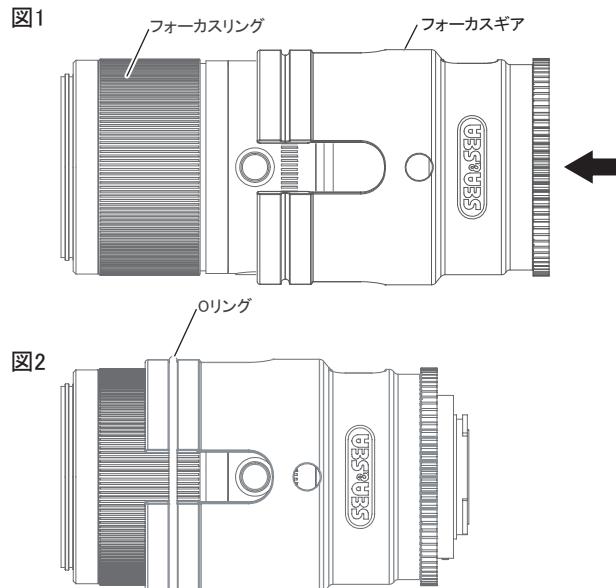

## 仕様

材質	ナイロン	寸法	約90.6(最大径) × 110(奥行)mm
質量	約 69g	付属品	Oリング・QRコード

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。