



YS-01 SOLIS カスタマイズモード

カスタマイズモードでカメラのプリ発光に対する対応を変更すると、工場出荷時の設定でストロボが正常に発光しないカメラで、ストロボが発光出来るようになります。(「」「DS-TTL」モード使用時)


●カメラの対応機種につきましては、弊社ウェブサイト(<http://www.seaandsea.co.jp>)の「他社製カメラへの対応表」をご覧ください。

カスタマイズモードの始め方

- 1 モードスイッチがOFFにする。
- 2 光量調整ダイヤルを「N」の位置に合わせる。
- 3 ターゲットライトスイッチを押したまま、モードスイッチを回し「」にする。
- 4 ターゲットライトスイッチを離す
- 5 レディランプが緑で点滅し、カスタマイズモードになる。

プリ発光キャンセルモードの設定

- 1 光量調整ダイヤルを回し、設定したいモードのポジションに合わせる。

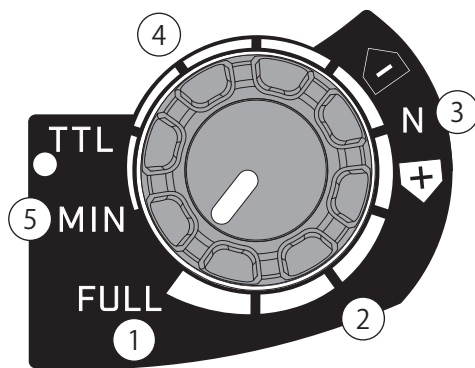

モード	ポジション	キャンセル時間(msec)
A	5	22
B	4	50
C	3	100
D	2	140
E	1	10

- 2 ターゲットライトスイッチを押し、モードを決定する。
- 3 レディランプが数秒間緑で点灯し、設定完了。