

キヤノン EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II USM ズーム ギア

31119

取扱説明書

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

お知らせ

本製品の外観に若干の色味の差、または筋状のもの(ウエルドライン)が見える場合がありますが、製品の品質・性能上問題はありませので安心してご使用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

注意

取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

注意

- ご使用前に必ずレンズ本体の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 本製品を撮影機材へ装着した際は、ご使用前に必ずレンズとギアが連動することを確認してください。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

お手入れと保管上のご注意

- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

ズームギアについて

本製品は、弊社製Canon用デジタル一眼レフハウジングと使用することにより、ハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルにてズーミングが可能となります。

注意


- マニュアルフォーカスはできません。オートフォーカスでご使用ください。

取り付けの準備

EF-S 18-55mm F3.5-5.6 USM / EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II USMレンズをご使用の場合


1 ギアの内側に取り付けてあるOリングを取りはずし、付属のOリングに交換する

2 付属のギアシートを3枚に切り、ギアの内側のOリングの上に等間隔に貼り付ける

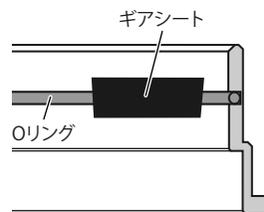

EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS / EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II レンズをご使用の場合

1 付属のギアシートを3枚に切り、ギアの内側のOリングの上部に等間隔に貼り付ける

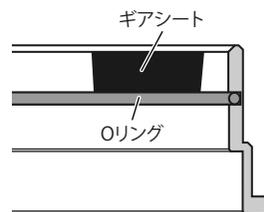

取り付け方法

EF-S 18-55mm F3.5-5.6 USM レンズをご使用の場合

下記の手順でレンズを本製品にセットしてください。

1 レンズのフォーカスモード切り換えスイッチをAFにセットする

- スイッチのセット方法はレンズの取扱説明書をご覧ください。

2 本製品をレンズに対してまっすぐに図1の向きで、A・Bそれぞれの位置が重なるように装着する(図2)

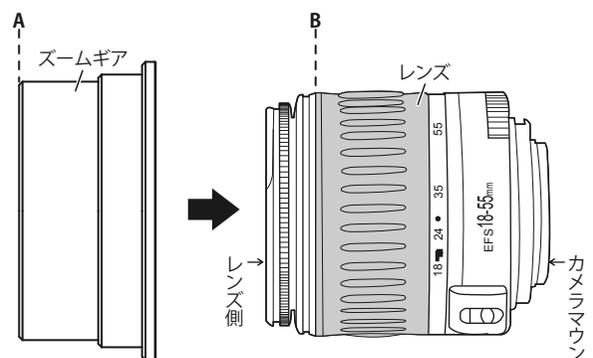


図1

3 本製品を取り付けたレンズをカメラに装着し、ハウジングにセットする

- ハウジングへのセット方法は、ハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのズーミング操作ができることを確認してください。レンズに対して本製品が傾いていたり正しく取り付けられていない場合は、レンズのズーミング操作ができなくなる可能性があります。

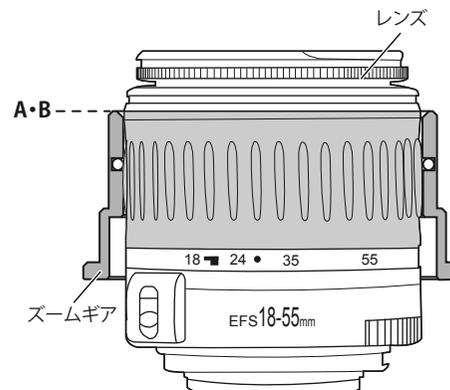


図2

EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II USM / EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS / EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II レンズをご使用の場合

下記の手順でレンズを本製品にセットしてください。

1 レンズのフォーカスモード切り換えスイッチをAFにセットする

- スイッチのセット方法はレンズの取扱説明書をご覧ください。

2 本製品をレンズに対してまっすぐに図3の向きで、A・Cそれぞれの位置が重なるように装着する(図4)

3 本製品を取り付けたレンズをカメラに装着し、ハウジングにセットする

- ハウジングへのセット方法は、ハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのズーミング操作ができることを確認してください。レンズに対して本製品が傾いていたり正しく取り付けられていない場合は、レンズのズーミング操作ができなくなる可能性があります。

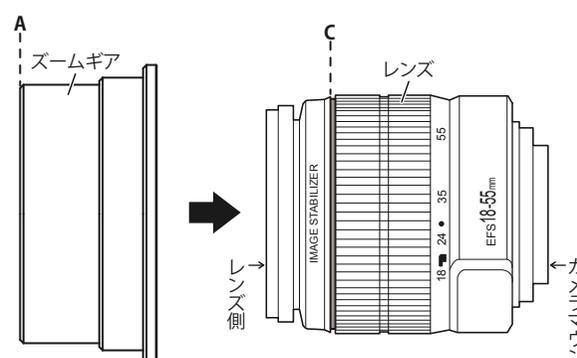


図3

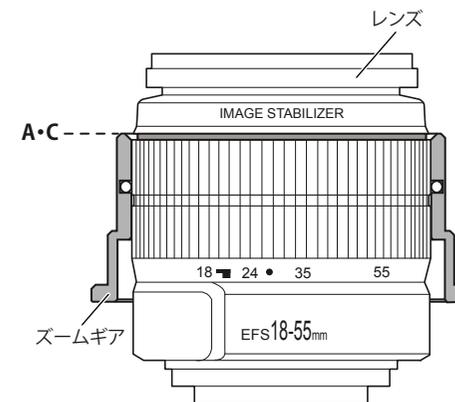


図4

注意

- ギアを取り付ける時にきつい場合や、ギアが空回りする場合は、「取り付け時の調整」を参照してください。
- 本製品をレンズから取りはずした際には、すべり止めゴムの浮き・脱落にご注意ください。

取り付け時の調整

レンズ本体の寸法のバラツキにより、ギアを正しい位置に装着できない(レンズが太く、ギアがきつい)場合や、ギアがすべり空回りする(レンズが細く、ギアがゆるい)場合があります。下記の手順でレンズとギアとのきつさ/ゆるさを調整してください。

①ギアがきつい場合

ギアの内側に取り付けてあるOリングを取りはずし、短く切ります。短くしたOリングを、ギア内側の溝に等間隔に取り付けてください。Oリングの長さでレンズとギアとのきつさを調整してください。

- ギアがきつい場合、無理に取り付けるとレンズを破損するおそれがありますのでご注意ください。

②ギアがゆるい場合

ギアの内側に取り付けてあるOリングを取りはずし、付属のOリングに交換します。付属のOリングを約4センチの長さに切り、ギア内側の溝に等間隔に3本取り付けてください。きつくなりすぎる場合は、Oリングを①の手順で調整してください。Oリングを付属のOリングに交換してもゆるい場合は、付属のギアシートを3~6枚に切り、ギア内側のOリング取り付け溝の上部に貼り付けてください。

- 貼り付けたギアシートが、レンズのフォーカスリングに接することを確認してください。
- レンズによってはOリングのサイズが合わない場合があります。Oリングへの交換はせずに、ギアシートを貼り付けてきつさを調整してください。きつくなりすぎる場合は、Oリングを①の手順で調整してください。

注意

- 調整後は、必ず動作確認をおこなってからご使用ください。

仕様

材質	耐腐蝕アルミ合金
質量	約78 g
寸法	約88(最大径)×40(奥行) mm
付属品	ギアシート、Oリング、取扱説明書(本書)

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。