

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。
内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

!**注意**

取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

!**注意**

- ご使用の前に必ずレンズ本体の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 本製品はレンズとギアを連動させるためにOリング(カットしたもの)を使用していますが、レンズ本体の寸法のバラツキにより、ギアを取り付ける時にきつくり入りにくい場合や、ギアがすべり空回りする場合があります。

①ギアがきつくり入りにくい場合

ギアの内側についているOリングを全て外して、ハサミ等で短くカットし、Oリングの長さでレンズとのきつさを調整してください。カットしたOリングはギヤの内側の溝に等間隔ではめ込んでください。
※ギアがきつくり入りにくい場合、無理に入れるはレンズを破損する恐れがありますのでご注意ください。

②ギアが空回りする場合

ギアの内側についているOリングを全て外して、一ヶ所カットした付属の

Oリングを全周にはめ込み、余った部分をカットしてください。
きつくなりすぎた場合は、付属のOリングを①の手順で調整してください。

空回りする場合は、付属のギアシートを3本～6本にハサミ等でカットし、ギア内側のOリング取り付け溝の上部に貼り付けて、空回りしないように、きつさを調整してください。

- 調整後は、必ず動作確認をおこなってからご使用ください。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等の交換・補償はいたしかねます。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

フォーカスギアFCについて

- 本製品は、弊社製Sonyミラーレス一眼用ハウジングとML-NX変換リング30と中間リングFCを使用することにより、中間リングFC本体のフォーカスダイヤルにてフォーカシングが可能となります。

!**注意**

- 本製品をご使用いただくには別途『中間リングFC(別売)』が必要になります。
- 本製品をご使用いただくには別途『ML-NX変換リング30(別売)』が必要になります。
- 本製品はハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルでの操作はできません。

フォーカスギアFCの取り付け

1 交換レンズのフォーカスリングを『MF』にスライドする。

- フォーカスリングの操作方法は交換レンズの取扱説明書をご覧ください。

2 ギアスペーサーの向きを確認し、交換レンズへ取り付ける。

- ギアスペーサー内側の凸をフォーカスリングの隙間に併せる。(図2)



3 本製品をレンズに対してまっすぐに図1の向きに装着する。

- フォーカスギアの挿入方向を間違わないよう注意してください(図1)
- 図の位置までしっかりと押し込んでください(図2)

4 本製品を取り付けたレンズをカメラに装着し、ハウジングにセットする。

- ハウジングへのセット方法は、ハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用の前に必ず中間リングFCのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのフォーカシング操作ができる事を確認してください。

※レンズに対して本製品が傾いていたり正しく取り付けられていない場合は、レンズのフォーカシング操作ができなくなる可能性があります。

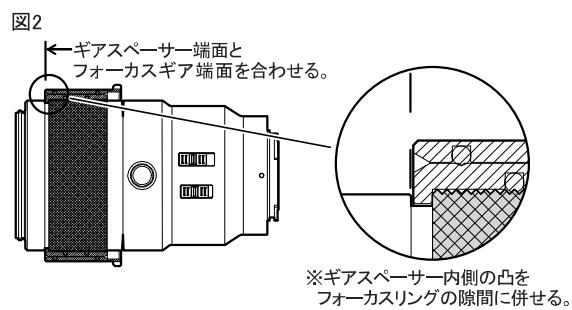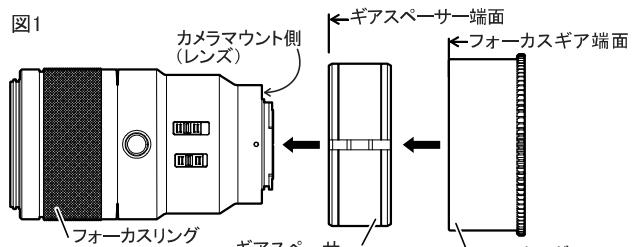

※ギアスペーサー内側の凸を
フォーカスリングの隙間に併せる。

!**注意**

- 本製品をレンズから取りはずした際には、Oリングの浮き・脱落にご注意ください。

仕様

材質	耐腐蝕アルミ合金(ブラックアルマイト)	寸法	約94(最大径)×39.3(奥行) mm
質量	約90g	付属品	ギアシート・取扱説明書・Oリング×4本

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。