

Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm F3.5-4.5G ED 用 フォーカスギヤ FC

取扱説明書

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に 防止するための重要な内容を記載しています。 内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

/!\ 注意

取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 注意 ■■

- ●で使用の前に必ずレンズ本体の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- ◆本製品をご使用いただくには別途『中間リングFC(別売)』が必要になります。
- ◆本製品はハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルでの操作はできません。
- ◆本製品はレンズとギヤを連動させるためにOリング(カットしたもの)を 使用していますが、レンズ本体の寸法のバラツキにより、ギヤを取り付け る時にきつく入りにくい場合や、ギヤがすべり空回りする場合があります。
 - ①ギヤがきつく入りにくい場合

ギヤの内側についているOリングをすべてはずして、ハサミなどで短く切ります。短くしたOリングを、ギヤ内側の溝に等間隔にはめ込んでください。Oリングの長さでギヤとのきつさを調節してください。

※ギヤがきつく入りにくい場合、無理に入れるとレンズを破損するお それがありますのでご注意ください。

②ギヤが空回りする場合

ギヤの内側についているOリングを一度はずして、付属の太いOリングに交換してください。きつくなりすぎる場合は、太いOリングのままで①の手順で調整してください。交換しても空回りする場合は、付属のシートを3本~6本にハサミなどで切り、ギヤ内側のOリング取り付け溝の上部に貼り付けて、空回りしないよう固さを調整してください。

- ※レンズによってはOリングのサイズが合わないものもありますので、付属のOリングは使用せずに、①の手順と付属のシートで調整してください。
- 調整後は、必ず動作確認をおこなってからご使用ください。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による 破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等 の交換・補償はいたしかねます。
- ●万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影の ための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- ◆本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

フォーカスギヤ FC について

●本製品は、弊社製Nikon用デジタル一眼レフハウジングと中間リングFCを使用することにより、中間リングFC本体のフォーカスダイヤルにてフォーカシングが可能となります。

⚠ 注意 -


- ●本製品をご使用いただくには別途『中間リングFC(別売)』が必要になります。
- ●本製品はハウジング本体のフォーカス/ズームダイヤルでの操作はできません。

フォーカスギヤ FC の取り付け

- 1 本製品をレンズに対してまっすぐに図1の向きで装着する
 - ●フォーカスギヤの挿入方向を間違わないよう注意してください。(図1)
 - ●図の位置までしっかり押込んでください。(図2)
- 2 本製品を取り付けたレンズをカメラに装着し、ハウジングにセットする
 - ●ハウジングへのセット方法は、ハウジングの取扱説明書をご覧ください。
 - ●中間リングFCのセット方法は、中間リングFCの取扱説明書をご覧ください。
 - ●ハウジング・中間リングFCへのセット後は、ご使用の前に必ず中間リングFC のフォーカスダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのフォーカシング操作ができることを確認してください。
 - ※レンズに対して本製品が傾いていたり正しく取り付けられていない場合は、 レンズのフォーカシング操作ができなくなる可能性があります。

⚠ 注意

- ◆本製品をレンズから取りはずした際には、Oリングの浮き・脱落にご注意ください。
- ●ズームギヤ(別売)を併用される場合は、ズームギヤがレンズに取付いている状態ではフォーカスギヤの着脱は出来ません。フォーカスギヤの着脱は必ずズームギヤを外した状態で行ってください。

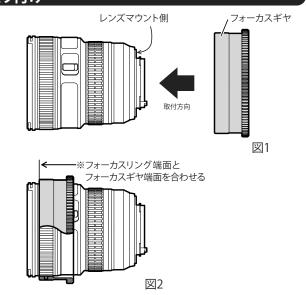

仕様

材質耐腐蝕アルミ合金寸法約94(最大径)×30(奥行)mm質量約53 g付属品ギヤシート・Oリング・取扱説明書

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

SEA&SEA

シーアンドシー・サンパック株式会社

〒145-0062 東京都大田区北千東1-4-6 TEL.03-5701-5533 カスタマーサービスセンター TEL.048-255-8512